


こんなことありま





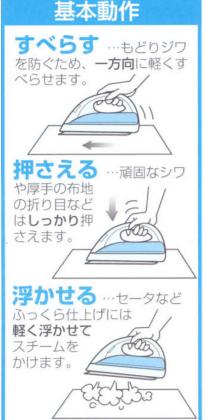

上手にかけるポイント

●両手を使う

空いた手で布地を ひっぱりシワを伸 ばしながらかけま す。かける場所に よっては持つ手を かえてください。



●縫い目を引っ張る

縫い目は小さなシ ワができやすいの で、空いた手で少 しひっぱりながら かけるとキレイに 仕上がります。





アイロンの上手な使い方とお手入れ



のりを使用するときなど、きれいに仕上げる コツを教えてください。



次のようなところに、注意しながら、 衣類に合った、かけかたを練習しましょう。

スプレーのりは、焦げ付きを防ぐ ためにシリコン系が配合されたもの をお使いください。



●洗濯のりは、のりづけ後、布地が 乾いてから「ドライ」で仕上げてく ださい。

●ボタン、ファスナーなどの固い物 にかけると、かけ面のフッ素樹脂加 工が剥がれる原因になりますので



●綿や麻などには、霧吹きをしてか ら「ドライ」でかけるともどりジワ を防いできれいに仕上がります。



かけ面に衣類がからみつくのは、

静電気が発生しているためです。衣 類の端まですべらせてからアイロン を持ち上げてみましょう。



■スチーム用の水は上水道を使用し てください。





2 アイロンのお手入れのポイントを教えてください。



お手入れのポイントは、以下のようなところです。

(但し、各メーカーによって形式が異なる場合がありますので取扱説明書でご確認ください。

スプレーのりを使った後は、か け面をその都度ぬれた布でふい てください。

> のりが付いたままにしておきま すと、固まって焦げつきの原因 になる恐れがあります。





●化繊などが溶けてくっついてし まった時など、ぬれた布で汚れが 取れない場合は、目の細かな磨き 粉(歯磨き粉など)を湿らせた布 につけて軽くふいてください。



クレンザー、たわ しなどは使用しな いでください。


スチーム噴出穴がつまっていると、 スチームの出が悪くなります。



●かけ面のスチーム噴出 穴を針やピンなどでごみ を取り除き、ぬれた布で ふいてください。



かけ面のふたをはずす 方式の場合は、かけ面の ふたをはずし蒸気室の汚 れを歯ブラシなどでおと してから、ぬれた布でふ いてください。そして、 かけ面のふたは水洗いし てください。



たってから行なって 加ンセントから なき、アイロンが

アイロンやスタンドは、やわ らかい布でからぶきするか、 ぬれた布でふいてください。



ベンジン、シンナー、アルコール、 化学ぞうきんなどはアイロンを傷め ますので、使用しないでください。

接続ピンの汚れは、乾いた布 でふいてください。



家電製品をご使用の際、このようなことはありませんか・



愛情点検

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ●本体ケースが異常に熱い。 ●住げくさい息いがする。
- ●その他の異常がある。



このような場合、事故防止のためスイッチを切り、 コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店 に点検・修理を依頼してください。なお、点検・ 修理についての費用など詳しいことは、販売店に ご相談ください。

●お願い●

TOSHIBA 株式会社東芝

コンシューマーサポート部